



1. Manivelle avec trou débouchant

Assurez-vous que les douilles de manivelle présentent bien un trou débouchant pour recevoir les pédales et permettre la sortie de l'axe par la manivelle.

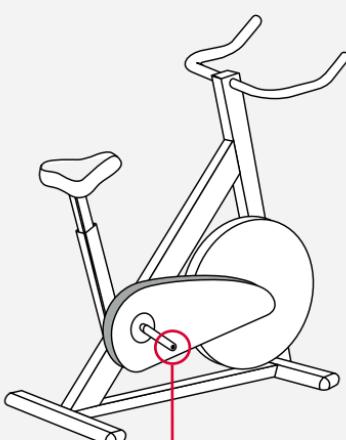

2. Compatibilité filetage 9/16"

Vérifiez la compatibilité du filetage 9/16" des manivelles. Assioma PRO présente le même type de filetage que les pédales Look® ou Shimano®. Si vous possédez déjà une pédale de l'une des marques citées ci-dessus, essayez de la visser pour vérifier la compatibilité.

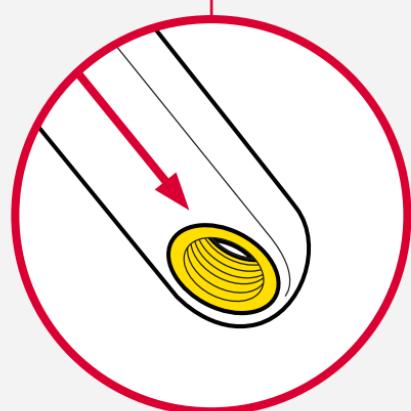

3. Vérification des distances

- Avant de choisir le produit : assurez-vous que la distance entre l'extrémité extérieure de la manivelle et les carters latéraux du spin-bike est supérieure à 20 mm.
- Si vous possédez déjà Assioma PRO : assurez-vous que le bouchon de l'axe se trouve à plus de 4 mm des carters latéraux du spin-bike.

